

Smart


Mobile

Fencing &

Security

Instructie voor beheerder

Inlezen van vingerscan

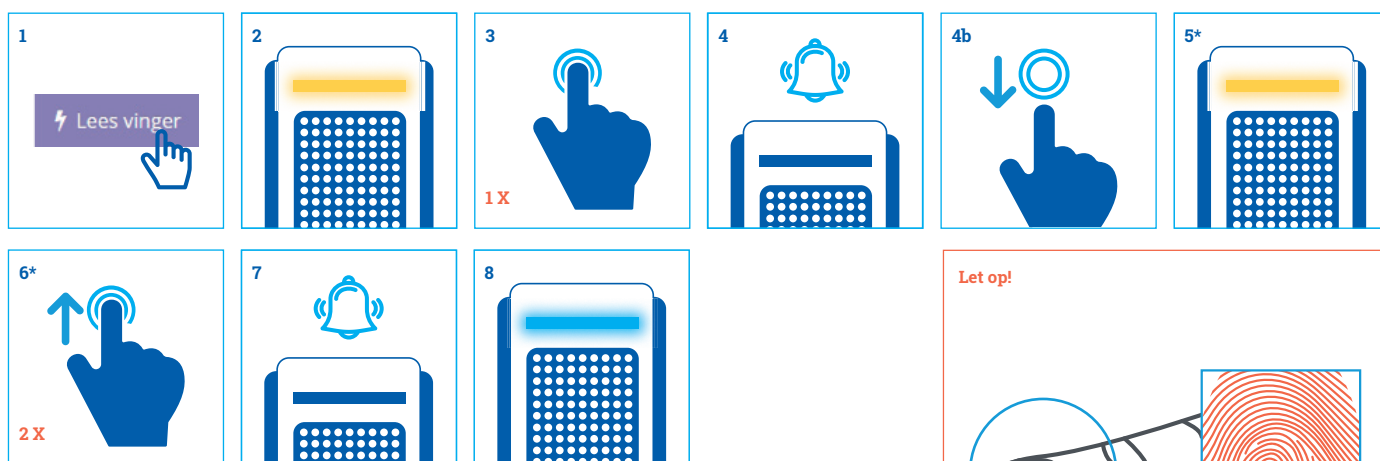

1. Start het inlezen door scanner te selecteren en klik op 'Lees vinger'
2. Wacht tot de LED op de scanner geel knippert
3. Plaats uw vinger (met lichte druk) op het glasplaatje
4. Haal na de pieptoon uw vinger van de lezer af.
5. Is de scan de eerste keer correct, dan gaat de LED opnieuw geel knipperen.
6. Plaats uw vinger nogmaals (met lichte druk) op de lezer.
7. Haal na de pieptoon uw vinger van de lezer af.
8. Is de scan compleet, wordt de LED weer blauw en verschijnt een nieuw scherm.

De gehele procedure dient per vinger 2x correct uitgevoerd te worden voor betrouwbare herkenning.

Mogelijk foutmeldingen

Device_ReadFinger result: ERROR [-300]:Got error on scan fingerprints!

De scan kan geen vingerafdruk inlezen. De inleesactie moet opnieuw worden gestart.

Device_ReadFinger result: ERROR [-306]:Got error on scan fingerprints!

Device_ReadFinger result: ERROR [-308]:Bad fingerprint quality. Try again

De scan heeft te weinig detectiepunten. Start de procedure opnieuw (vanaf stap 1) met een andere vinger.

Device_ReadFinger result: ERROR [-307]:The fingerprint does not match. Try again

Vingerafdrukken komen niet overeen. Start de procedure opnieuw.

Indien de vinger niet ingelezen kan een andere vinger geprobeerd worden of gebruik worden gemaakt van een kaart.

* Bij een W1 scan hoeft de vinger maar 1x aangeboden worden. Wel is een minimum van drie scans per vinger vereist.

